



Manuel du propriétaire

Télécommande

RG10B(B)/BGEF



REMARQUE IMPORTANTE :

Nous vous remercions d'avoir acheté notre climatiseur. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouveau climatiseur. Conserver ce manuel afin de vous y reporter à l'avenir.


Sommaire

Spécifications de la télécommande.....	03
Utiliser la télécommande	05
Boutons et fonctions.....	04
Indicateurs d'écran à distance	06
Comment utiliser les fonctions de base.....	07
Comment utiliser les fonctions avancées.....	10

Spécifications de la télécommande

Modèle	RG10B(B)/BGEF
Tension nominale	3,0 V (piles sèches R03/LR03 × 2)
Plage de réception des signaux	8 m
Environnement	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Guide de démarrage rapide

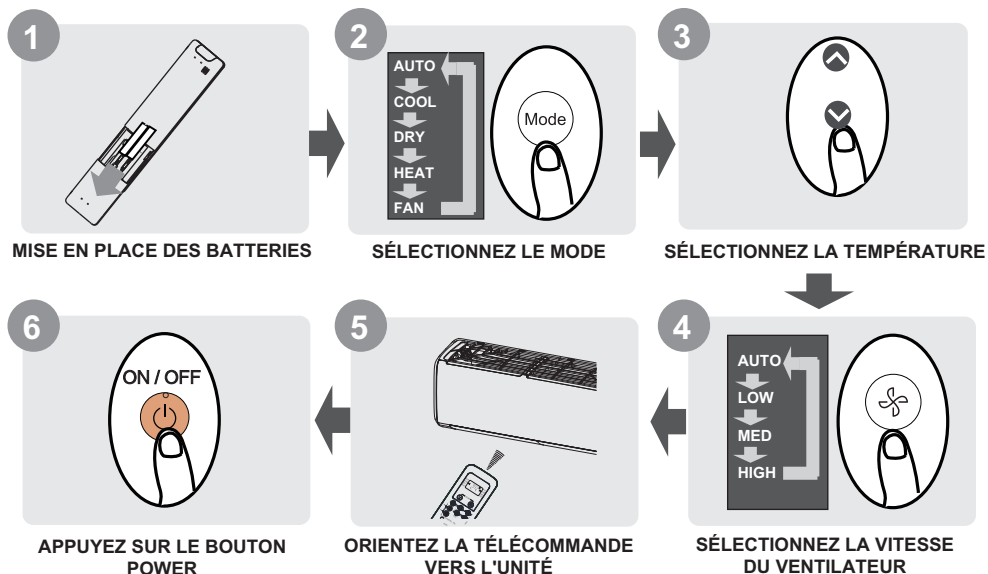

PAS SÛR DE CE QUE FAIT UNE FONCTION ?

Reportez-vous aux sections **Comment utiliser les fonctions de base** et **Comment utiliser les fonctions avancées** de ce manuel pour une description détaillée de l'utilisation de votre climatiseur.

REMARQUE SPÉCIALE


- La forme du bouton de votre unité peut différer légèrement de l'exemple illustré.
- Si l'unité intérieure n'a pas de fonction particulière, il ne se passera rien si vous appuyez sur le bouton de fonction de la télécommande.
- Lorsqu'il existe de grandes différences entre le « Manuel de la télécommande » et le « MANUEL DE L'UTILISATEUR » dans la description des fonctions, la description du « MANUEL DE L'UTILISATEUR » prévaut.

Utiliser la télécommande

Insertion et remplacement des piles

Votre climatiseur peut être livrée avec deux batteries (certaines unités). Placez les piles dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faites glisser le couvercle en arrière de la télécommande vers le bas, exposant le compartiment des piles.
2. Insérez les piles en faisant attention de faire correspondre les (+) et (-) des piles avec les symboles à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remettez le couvercle de la batterie en place.

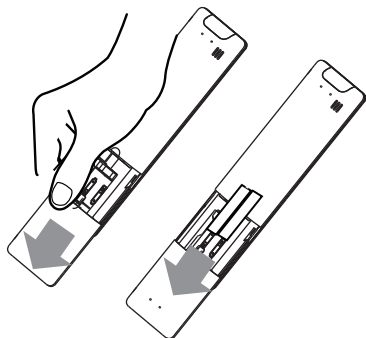

! REMARQUES RELATIVES AUX PILES

Pour optimiser les performances du produit :

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou différents types de piles.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois.



MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

Ne jetez pas les piles dans les déchets ménagers ordinaires. Reportez-vous à la législation locale pour une mise au rebut correcte des piles.

CONSEILS D'UTILISATION DE TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande doit être utilisée dans les 8 mètres de l'unité.
- L'unité émet un signal sonore lorsque le signal est reçu.
- Les rideaux, d'autres matériaux et de la lumière directe du soleil peuvent interférer avec le récepteur du signal infrarouge.
- Retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant plus de 2 mois.

REMARQUES POUR L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le dispositif doit être conforme aux réglementations nationales de votre pays.


- Au Canada, il doit être conforme à CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est sujette aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites prévues pour les dispositifs numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, il peut créer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être facilement déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer d'y remédier en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une autre prise ou sur un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est branché.
- Demander conseil au revendeur ou à un technicien spécialisé en radio/TV.
- Des changements ou modifications non approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement.

Boutons et fonctions


Avant de commencer à utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez à vous familiariser avec sa télécommande. Ce qui suit est une brève introduction à la télécommande elle-même. Pour obtenir des instructions sur la manière dont fonctionne votre climatiseur, reportez-vous à la section **Comment utiliser les fonctions de base** de ce manuel.

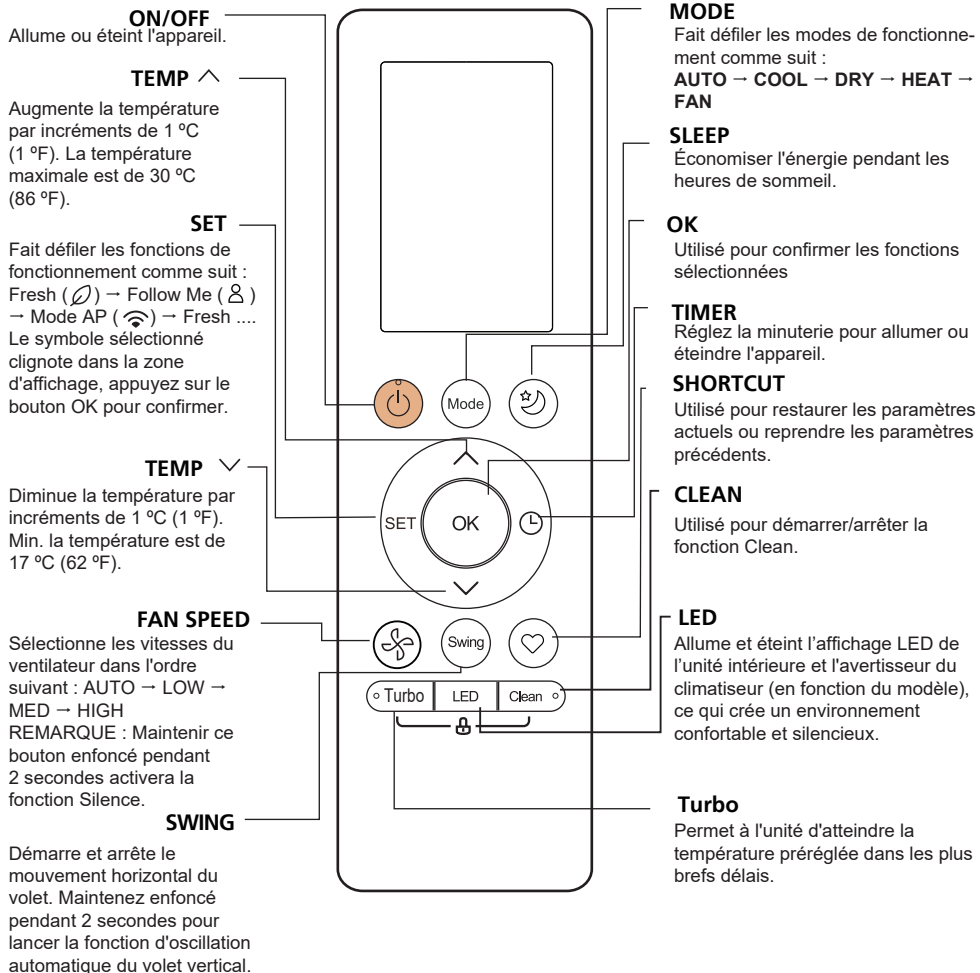

Modèle : RG10B(B)/BGEF (la fonction Fresh n'est pas disponible)

Indicateurs d'écran à distance

Les informations sont affichées lorsque la télécommande est allumée.

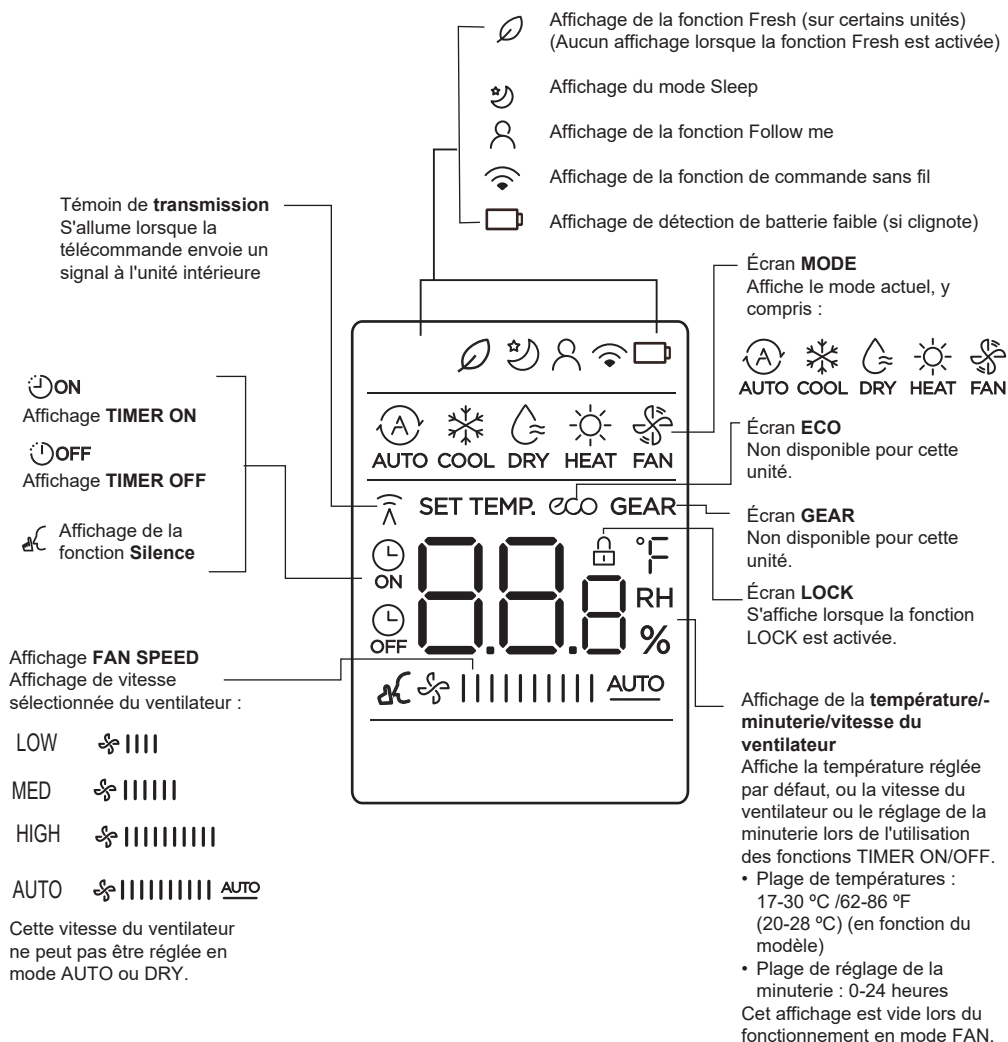


Remarque :

Tous les indicateurs présentés dans l'illustration sont destinés à une présentation claire. Mais pendant l'opération réelle, seuls les signes de fonction relatifs sont affichés sur la fenêtre d'affichage.

Comment utiliser les fonctions de base

Fonctionnement de base

ATTENTION ! Avant de mettre l'unité en marche, vérifiez que l'unité est branchée et que l'alimentation électrique fonctionne correctement.

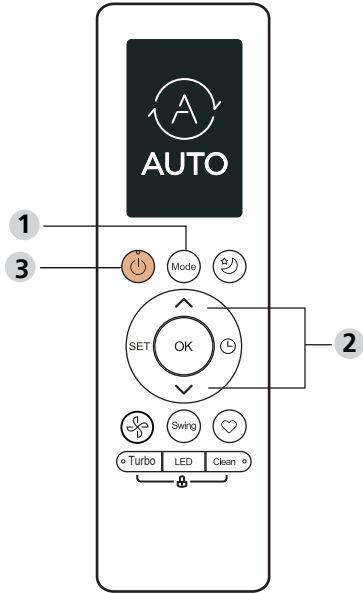

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

La plage de température de fonctionnement des unités est de 17-30 °C /20-28 °C. Vous pouvez augmenter ou diminuer la température réglée par incréments de 1 °C (1 °F).

Mode AUTO


En mode AUTO, l'unité sélectionne automatiquement la fonction COOL, FAN ou HEAT en fonction de la température définie.


1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner **AUTO**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP** \wedge ou **TEMP** \vee .
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : FAN SPEED ne peut pas être définie en mode AUTO.

Mode COOL

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **COOL**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP** \wedge ou **TEMP** \vee .
3. Appuyez sur le bouton **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur : AUTO, LOW, MED ou HIGH.
4. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

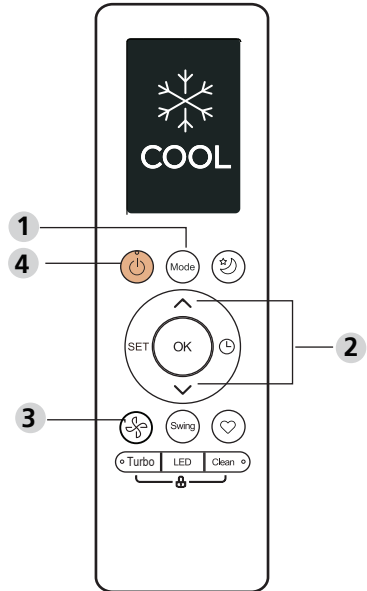

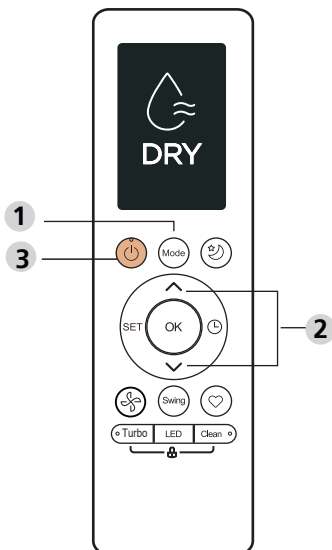

Mode DRY (déshumidification)


1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner DRY.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP ^** ou **TEMP v**.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : FAN SPEED ne peut être modifiée en mode DRY.

Mode FAN

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **FAN**.
2. Appuyez sur le bouton **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur : AUTO, LOW, MED ou HIGH.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.


REMARQUE : Vous ne pouvez pas régler la température en mode FAN. Par conséquent, l'écran LCD de votre télécommande n'affichera pas la température.

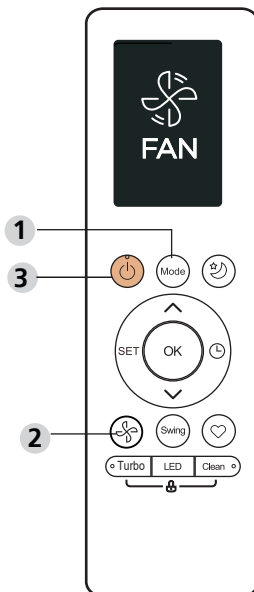

Mode HEAT

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **HEAT**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP ^** ou **TEMP v**.
3. Appuyez sur le bouton **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur : AUTO, LOW, MED ou HIGH.
4. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : Lorsque la température extérieure baisse, les performances de la fonction HEAT de votre appareil peuvent être affectées. Dans de tels cas, nous recommandons d'utiliser ce climatiseur en conjonction avec d'autres appareils de chauffage.

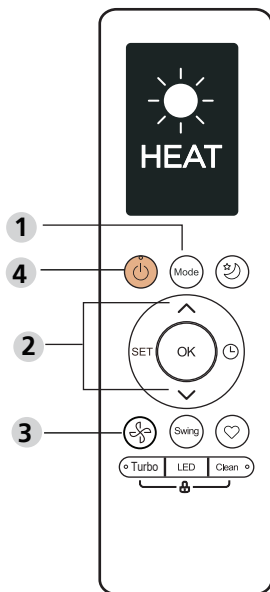


Paramétrer le MINUTERIE

TIMER ON/OFF - Définissez la durée après laquelle l'unité s'allumera/s'éteindra automatiquement.

Réglage TIMER ON

Appuyez sur le bouton TIMER pour lancer la séquence de temps ON.



Appuyez sur le bouton Temp. haut ou bas pendant plusieurs fois pour régler l'heure souhaitée de mise en marche de l'unité.




Pointez la télécommande vers l'unité et attendez 1 seconde, le TIMER ON sera activé.



Réglage TIMER OFF

Appuyez sur le bouton TIMER pour lancer la séquence de temps OFF.



Appuyez sur Temp. bouton haut ou bas plusieurs fois pour régler l'heure souhaitée pour éteindre l'appareil.



Pointez la télécommande vers l'unité et attendez 1 seconde, le TIMER OFF sera activé.





REMARQUE :

1. Lorsque vous réglez TIMER ON ou TIMER OFF, le temps augmentera par incréments de 30 minutes à chaque pression, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmentera par tranches d'1 heure. (Par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5 h, et appuyez 10 fois pour obtenir 5 h). La minuterie reviendra à 0.0 après 24.
2. Annulez l'une ou l'autre des fonctions en réglant sa minuterie sur 0.0 h.

Réglage TIMER ON & OFF (exemple)

Gardez à l'esprit que les périodes que vous définissez pour les deux fonctions se réfèrent aux heures après l'heure actuelle.

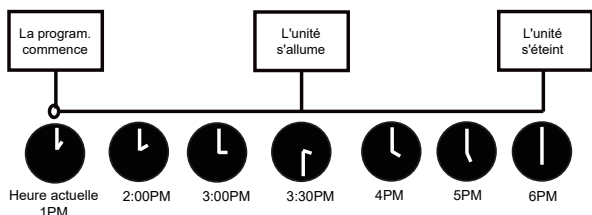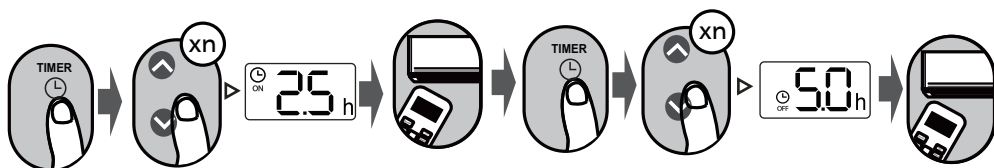


Exemple : Si la minuterie actuelle est 13h00, pour régler la minuterie comme ci-dessus, l'unité se mettra en marche 2,5 heures plus tard (15h30) et s'éteindra à 18h00.


Comment utiliser les fonctions avancées

Fonction Swing

Appuyez sur la touche Swing

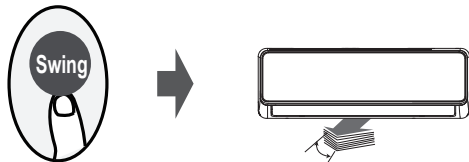


Le volet horizontal oscillera automatiquement vers le haut et vers le bas lorsque vous appuyez sur la touche Swing (Oscillation). Appuyez à nouveau pour l'arrêter.

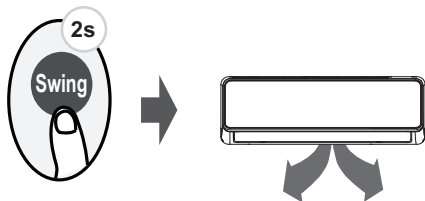

Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus de 2 secondes, la fonction d'oscillation du volet vertical est activée. (Selon le modèle)

Fonction SHORTCUT

Appuyer sur le bouton SHORTCUT

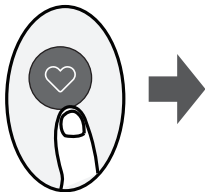


Appuyez sur ce bouton lorsque la télécommande est allumée, le système reviendra automatiquement aux paramètres précédents, y compris le mode de fonctionnement, la température de réglage, le niveau de vitesse du ventilateur et la fonction de sleep (si activée).

Si vous appuyez plus de 2 secondes, le système restaurera automatiquement les paramètres de fonctionnement actuels, y compris le mode de fonctionnement, la température de réglage, le niveau de vitesse du ventilateur et la fonction de sleep (si activée).

Fonction TURBO

Appuyez sur le bouton TURBO

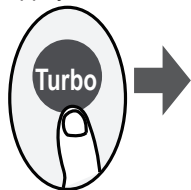


Lorsque vous sélectionnez la fonction Turbo en mode COOL, l'unité soufflera de l'air frais avec le réglage de vent le plus fort pour démarrer le processus de refroidissement.

Lorsque vous sélectionnez la fonction Turbo en mode HEAT, pour les unités équipés d'éléments chauffants électriques, le chauffage électrique s'activera et démarrera le processus de chauffage.

Fonction Clean

Appuyez sur le bouton CLEAN

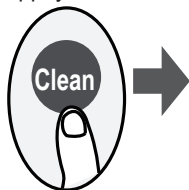


Les bactéries en suspension dans l'air peuvent se développer dans l'humidité qui se condense autour de l'échangeur thermique de l'unité. Avec une utilisation régulière, la majeure partie de cette humidité s'évapore de l'unité.

En appuyant sur le bouton CLEAN, votre unité se nettoiera automatiquement. Après le nettoyage, l'unité s'éteindra automatiquement. Appuyer sur le bouton CLEAN en cours de cycle annulera l'opération et éteindra l'unité. Vous pouvez utiliser CLEAN aussi souvent que vous le souhaitez.


Remarque : Vous ne pouvez activer cette fonction qu'en mode COOL ou DRY.

LED DISPLAY

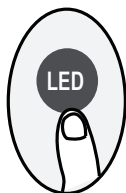

Appuyez sur le bouton LED


Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'affichage sur l'unité intérieure.

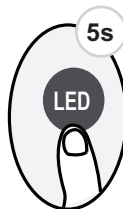

Appuyez sur ce bouton plus de 5 secondes (certaines unités)

Continuez à appuyer sur ce bouton pendant plus de 5 secondes, l'unité intérieure affichera la température réelle de la pièce. Appuyez à nouveau pendant plus de 5 secondes pour revenir à l'affichage de la température de réglage.

Fonction LOCK

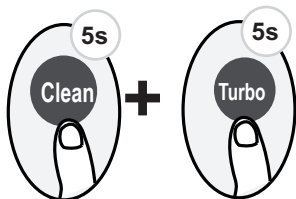

Appuyez simultanément sur les boutons Clean et Turbo pendant plus de 5 secondes pour activer la fonction Lock. Tous les boutons ne répondront pas, sauf en appuyant à nouveau sur ces deux boutons pendant deux secondes pour désactiver le verrouillage.

Fonction Silence



Continuez à appuyer sur le bouton Fan pendant plus de 2 secondes pour activer/désactiver la fonction Silence (certaines unités).

En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, cela peut entraîner une capacité de refroidissement et de chauffage insuffisante. Appuyez sur le bouton ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ou Clean pendant le fonctionnement pour annuler la fonction de silence.

Fonction FP

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en Mode HEAT et en réglant la température de 17 °C/62 °F ou 20 °C (pour le modèle RG10B10(B)/BGEF).



L'unité fonctionnera à une vitesse élevée du ventilateur (lorsque le compresseur est en marche) avec une température automatiquement réglée à 8 °C/46 °F.

Remarque : Cette fonction concerne uniquement les climatiseurs à pompe à chaleur.

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en Mode HEAT et en réglant la température de 17 °C/62 °F ou 20 °C (pour le modèle RG10B10(B)/BGEF) pour activer la fonction FP. Appuyez sur les boutons On/Off, Sleep, Mode, Fan et Temp. pendant le fonctionnement annulera cette fonction.

Fonction SLEEP


Appuyez sur le bouton SLEEP



La fonction SLEEP est utilisée pour diminuer l'énergie pendant que vous dormez (et n'avez pas besoin des mêmes réglages de température pour rester à l'aise). Cette fonction ne peut être activée que via la télécommande. Pour plus de détails, veuillez consulter « Fonctionnement en veille » dans le « MANUEL DE L'UTILISATEUR ».

Remarque : La fonction SLEEP n'est pas disponible en mode FAN ou DRY.

Fonction SET

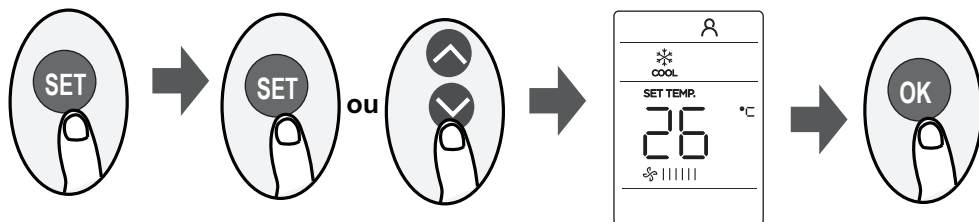

- Appuyez sur le bouton SET pour accéder au réglage de la fonction, appuyer ensuite sur le bouton SET ou sur le bouton TEMP \downarrow ou TEMP \uparrow pour sélectionner la fonction souhaitée. Le symbole sélectionné clignote dans la zone d'affichage, appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Pour annuler la fonction sélectionnée, effectuez simplement les mêmes procédures que ci-dessus.
- Appuyez sur le bouton SET. pour faire défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :
- Fresh* (\varnothing) – Follow Me (R) – Mode AP (Wi-Fi)
- [*] : Si votre télécommande est dotée d'un bouton Fresh, vous ne pouvez pas utiliser le bouton SET pour sélectionner la fonction Fresh.

Fonction FRESH (\varnothing) (certaines unités) :

Lorsque la fonction FRESH est lancée, l'ioniseur/dépoussiéreur à plasma (en fonction des modèles) est mis sous tension et aidera à éliminer le pollen et les impuretés de l'air

Fonction Follow me (R) :

La fonction FOLLOW ME permet à la télécommande de mesurer la température à son emplacement actuel et d'envoyer ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes. Lorsque vous utilisez les modes AUTO, COOL ou HEAT, la mesure de la température ambiante à partir de la télécommande (au lieu de l'unité intérieure elle-même) permettra au climatiseur d'optimiser la température autour de vous et d'assurer un confort maximal.

REMARQUE : Appuyez et maintenez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé pendant sept secondes pour démarrer/arrêter la fonction de mémoire de la fonction Follow Me.

- Si la fonction mémoire est activée, « **On** » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Si la fonction de mémoire est arrêtée, « **OF** » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Lorsque la fonction de mémoire est activée, appuyez sur le bouton ON/OFF, changez de mode ou une panne de courant n'annulera pas la fonction Follow me.

Fonction AP (Wi-Fi) (certaines unités) :

Choisissez le mode AP pour effectuer la configuration du réseau sans fil. Pour certaines unités, cela ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton SET. Pour entrer en mode AP, appuyez continuellement sur le bouton LED sept fois en 10 secondes.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable pour l'amélioration du produit. Consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.

CR266-RG10B(B)



BUREAU CENTRAL
Parc Sillc-Immeuble Panama
45 rue de Villeneu
94150 Rungis
Tél. +33 9 80 80 15 14
<http://home.frigicoll.fr>
<http://www.midea.fr>